

NEO  
**Flex**



## 使用說明書

請從讀取第2頁之QR Code

觀看我們的濾壓指南影片

開始學習

# 您的ESPRESSO，搞定

## NEO Flex介紹

歡迎來到NEO Flex絕妙的家用 espresso 世界。

Flair Espresso最早從一個募資平台的專案開始，最初目標是要提供一個既簡單、又實惠的壓桿式家用 espresso 咖啡機，至今我們已成長為一個擁有一系列設計周詳、以espresso為核心產品的公司；我們很自豪自己能不斷地成長、擴張，而這背後的推動力量則是我們不間斷的創新及讓 espresso 普及化的願景。

我們很高興有您的參與，更迫不及待地希望您能馬上壓製出美味的espresso給您自己以及您所愛的人；但在開始之前，我們想要說幾件事：

- 您的NEO Flex就是大眾化espresso的體現，它的設計目標就是為了要製作既簡單又可口的espresso；它既容易上手，也很有趣及美味。
- 透過下面的QR Code您可以取得更多的資訊，我們認為觀看影片是學習使用的最好方法。
- 最後，我們會隨時待命協助您的espresso旅程，如果您碰到任何困難或挑戰，請不吝聯絡我們，我們將提供您一切必要協助。

## 濾壓指南影片

觀看影片是學習使用的最好方法



教學影片：<https://flairespresso.tw/quickstartguide-neo/>

聯絡我們：<https://flairespresso.tw/contact/>

# 濾壓超棒espresso所包含的零件

## 盒子內有哪些東西

- 1 主柱及壓桿
- 2 底座
- 3 附壓力錶活塞
- 4 薄壁濾壓汽缸
- 5 不鏽鋼濾網  
(放在濾壓汽缸內)
- 6 流量控制濾杯(紅色)
- 7 矽膠預熱蓋
- 8 額外流量控制噴口
- 9 量杯/壓粉器
- 10 漏斗
- 11 二合一無底濾杯(黑色)



## 快速安裝您的NEO Flex

### 組合您的機架



將底座上的前、後鰭片對準  
主柱前後底部的對接開口，  
然後下壓接合。

底座上的Flair商標及主柱  
上的NEO商標應在同一側。

# 將濾壓壓力控制在espresso區域中

## 使用及了解您的壓力錶

### 正好在espresso區域中

恭喜，您正在濾壓espresso!要完整萃取一杯espresso，大約應該要在espresso區域內壓到20-25秒的時間，如果您濾壓的時間少於上述，請將粉磨細一些，如果您濾壓的太緩慢，請將粉磨粗一些。

### 高於espresso區域

如果您壓到超過espresso區域，要嘛就是您下壓壓桿的力量太大，或是您的粉過細，此時請降低力量或是換比較粗的粉；如果您已經壓到“Stop”區域(壓到“Stop”區域可能會壓壞您的機器!)，您必須緩慢地放掉壓力(慢慢放鬆壓桿，否則汽缸及濾杯可能脫離，濾壓熱水可能從其間溢出!)

### 低於espresso區域

無論是使用哪一種濾杯，如果您無法壓到espresso區域，您可以將粉磨的更細及/或增加粉量，或是增加您下壓壓桿的力量，如果增加下壓力量還是不行，請考慮磨的更細及/或增加粉量。



## 從紅色濾杯開始，再升級使用黑色濾杯

### 兩種濾杯的差異

#### 流量控制濾杯(紅色)

是一種加壓式濾杯



建議您從這裡開始!

流量控制濾杯擁有一個限流的出口，讓濾壓espresso時壓力能在濾杯裡面蓄積；這種濾杯能搭配幾乎任何磨豆機，甚至是預先磨好較粗的咖啡粉，也不需要(如使用無底濾杯般)經過咖啡粉粗細調整的過程，所以較方便使用。

#### 二合一無底濾杯(黑色)

配有可拆式噴口



需要配合一台好的義式磨盤式磨豆機!

您需要經過咖啡粉粗細調整的過程，意思是說您需要嘗試磨出不同的咖啡粉粗細，經過試誤的過程以達到適當的壓力，若磨得太細，您將無法壓下壓桿，若磨得太粗，壓下壓桿時您將感受不到任何阻力，也壓不出真正的espresso(注意：使用無底濾杯，針對不同的咖啡豆，磨豆機也需要作不同的刻度調整)。

# 您離手工espresso更近了

## 濾壓您的第一杯espresso



### 1 拆開您的濾壓頭

將濾壓頭拆開成四個部份：1) 活塞，2) 濾壓汽缸，3) 濾網，4) 濾杯。



### 2 從流量控制濾杯開始

紅色濾杯- 不需要特殊磨豆機，但不能用太細的咖啡粉。



### 3 準備新鮮烘焙的咖啡豆

使用漏斗接粉，從15公克的現磨咖啡粉(約3大匙)開始。



### 4 在一個水平的地方輕輕地壓粉

使用量杯/壓粉器，均勻地壓粉。



### 5 將濾網放在濾杯上面

將濾網放在濾杯上面後，再把濾杯放在Flex的機架上。



### 6 再將濾壓汽缸裝在濾杯上

將汽缸壓入濾杯，(汽缸)不需要預熱。



### 7 將濾壓水倒入汽缸內，直到水面高度達到汽缸內的刻痕線

將剛煮沸的水倒入Flex汽缸內，水面高度必須達到汽缸內的刻痕線。



### 8 將附壓力錶的活塞插入汽缸

將活塞從汽缸上面插入，轉動附壓力錶活塞直到可清楚看到壓力錶面。



### 9 壓下壓桿：以壓到espresso區域為目標

慢慢地壓下壓桿，以壓在espresso區域25秒為萃取目標。

#### 警告!

- 1 永遠不要驟然鬆掉您壓住壓桿的手，2 如果您很難壓下壓桿，那代表您的咖啡粉太細，或是濾杯堵塞了(見下頁說明)。

# 美的冒泡的espresso，日復一日

## 清潔您的NEO Flex

請遵照下面的步驟，清潔您的NEO Flex時只需使用清水，不需要清潔劑，因為它可能影響espresso的口味，也切勿使用洗碗機來清潔您的Flex零件。




- 1 緩緩拉起壓桿，把組裝在一起的濾壓頭從NEO Flex的機架上取下，取下時手應抓在上圖所指砂膠套的地方(若濾壓頭在取下時還是很燙，請先用冷水沖洗濾壓頭；另外壓力錶因為本身不防水，請不要沖水!)
- 2 在水槽上，一手握住濾杯，另一手握住濾壓汽缸上的砂膠套，將濾杯及汽缸用轉動方式拉出分開。



- 3 拿掉濾網，把咖啡粉渣在垃圾桶/咖啡粉渣桶邊(上)敲(倒)出來，或是用一個不尖銳的工具將粉挖出來。



- 4 將量杯/壓粉器放在一個平面上，再將汽缸壓在量杯/壓粉器上，向下壓以將活塞推出。

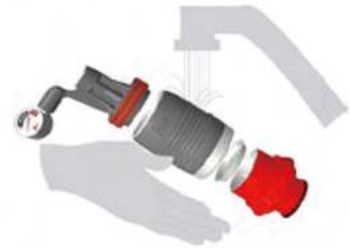

- 5 在水龍頭下沖洗所有的濾壓元件，再提醒一下，不要用清潔劑，因為它會影響espresso的口味。

可移除式/可替換式噴口可以讓您更方便地作清潔或阻塞排除，每一台Flex都有另附一個噴口備品，在必要及阻塞無法排除時，請將其換上。



作清潔：轉下流量控制濾杯下方的噴口蓋，用冷水沖洗噴口蓋、噴口及濾杯底部，一樣不要用清潔劑。

我們建議定期地用清水來“沖壓”(flush)您的流量控制濾杯，因為這樣可避免水中鈣質或咖啡殘渣造成流量控制濾杯阻塞，您只要遵循正常濾壓咖啡的步驟，不同的是在“沖壓”濾杯時，在濾杯中不用放咖啡粉，只要用清水即可。

# 如果您喜歡更熱的咖啡

## 可以選擇預熱您的Flex

加入剛煮開的水，等30  
秒後，再將水倒掉



您的Flex標配一個預熱蓋，可以裝在濾壓汽缸的下方。如果您想透過預熱您的汽缸以達到更高的萃取溫度，請把預熱蓋裝在汽缸上，再倒入滾水，靜置30秒後，再將預熱的水倒掉，然後馬上進行正常的濾壓咖啡動作。

另一預熱方法：將濾壓汽缸放在您煮水的水壺上，用煮水時的蒸氣來預熱您的汽缸(拿掉水壺蓋，在水壺蓋開口處放一個矽膠或金屬漏斗來撐住汽缸!)

想獲得更多關於如何最有效使用Flair的資訊，包含影片展示及產品使用問答，請訪問我們下列網頁：

[www.flairespresso.tw](http://www.flairespresso.tw)

我們希望您衷心喜歡Flair，我們的團隊會隨時待命來幫助您解決任何可能發生的問題，如果您有任何困難，請馬上使用下列電郵跟我們聯絡：

[service@flairespresso.tw](mailto:service@flairespresso.tw)

**intactidea**

28-B Hammond Street Irvine, CA, 92618 USA

[service@flairespresso.com](mailto:service@flairespresso.com) • [www.flairespresso.com](http://www.flairespresso.com)

© Intact Idea, All Rights Reserved

Flair是Intact Idea, LLC.的商標

產品於美國加州設計-於中國製造